TOSHIBA ——————あかるい明日を技術でひらく

東芝インターホン取扱説明書
夜間受付ドアホン子機BT505A

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきまして，まことにありがとうございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくために，この取扱説明書をよくお読みください。

■ 用　途

本機は病院の夜間受付や一般家庭の玄関に取り付けてドアホンエース親機と接続して使用します。

■ 組み合わせて使用できる機器

ドアホンエース親機　　本機を接続して使用できる旨、カタログ等に明記してある機器

直流電源装置　　BT601A(夜間照明ランプ用)

■ 各部のなまえ

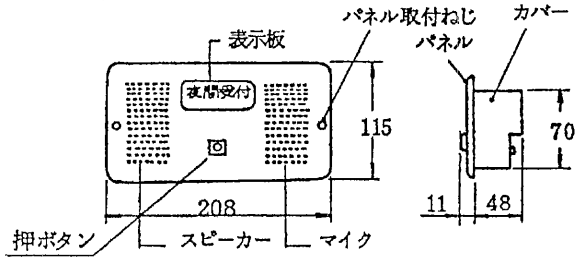

〔付属品〕表示板（いらっしゃいませ）…… 1
予備ランプ(24V, 110mA) …… 1
皿小ねじ(プラスマイナス) M4−30 … 4

■ 使用例と配線のしかた

本機（BT505A）の接続は 1, 2 端子を使用して，ドアホン子機と同様に行ないます。3, 4 端子には直流電源装置(BT601A)の2次側（DC24V）を接続します。

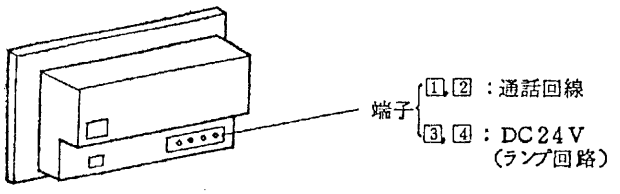

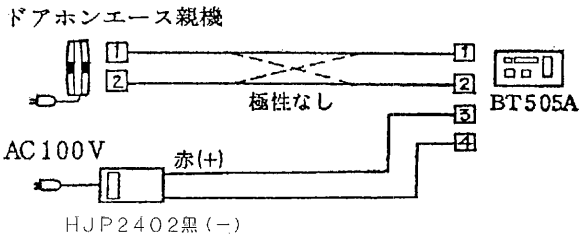

■ 取り付けかた

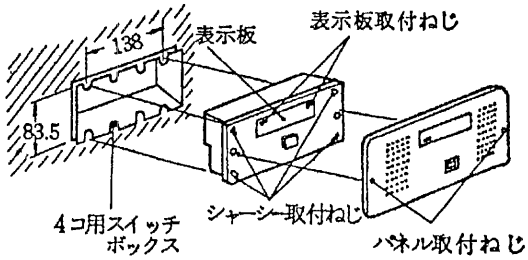

表示板は"夜間受付"表示のほかに"いらっしゃいませ"の表示のものが付属されています。用途にあわせて下記の要領でお取り替えください。

(1) パネル取付ねじを外し，パネルを取り外します。
(2) 表示板取付ねじを外し，表示板を取り外します。
(3) "いらっしゃいませ"表示板を取り付けます。
(4) パネルを取り付けてください。

■ 使いかた

子機の呼出ボタンを押すと親機より呼出音が鳴ります。相手が出ましたらそのままお話しください。
夜間照明ランプの切り替えは直流電源装置(BT601A)のスイッチで行ないます。

■ ご注意とお願い

- パネルを清掃するときは，やわらかな布でからぶきしてください。
- 本機にはホースなどで直接水をかけないでください。直接水をかけますと，故障の原因となります。

■ 修理サービス

ご使用中にもし具合がわるくなったり異常が生じたときには直流電源装置の電源プラグをコンセントより抜いて，取り付けた工事店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名(BT505A)およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

■ 仕　様

通話方式	拡声形同時通話方式
定格電圧	DC6V
定格消費電流	DC8mA
ランプ回路	DC24V 200mA
適合埋込ボックス	4コ用スイッチボックス（JIS C 8337）
重量	850g
外観色調	銀色，横ヘアーライン加工
外観材質	ステンレス（S304）
許容線路抵抗	呼出通話回路 20Ω 表示灯回路 20Ω

東芝ライテック株式会社　〒140-8660　東京都品川区南品川2−2−13(南品川JNビル)
住宅機器事業部　TEL　(03)5463−8777

(08512) B

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください

＜生産完了 2004年01月01日＞